




De 3,200kg a 7kg
 Desliza el panel del cuerpo hacia adentro para la talla chica. Asegura un solo botón de cada lado.

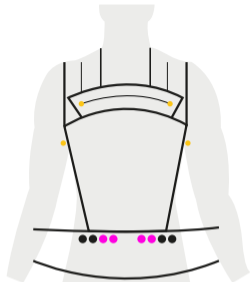


De 7kg a 9kg
 Desliza el panel del cuerpo a un ajuste más amplio. Asegura dos botones de cada lado.

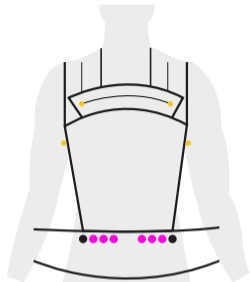


De 9kg a 11 kg
 Desliza el panel del cuerpo a un ajuste más amplio. Asegura tres botones de cada lado.

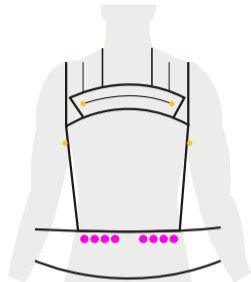


De 11kg a 18kg
 Desliza el panel del cuerpo al ajuste más amplio. Aseguralos cuatro botones de cada lado.



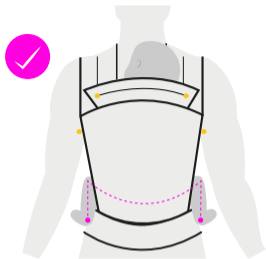


POSICIÓN "M"

Cuando el cargador esté ajustado al tamaño y necesidades de tu bebé, este se sentará en una posición de "M".

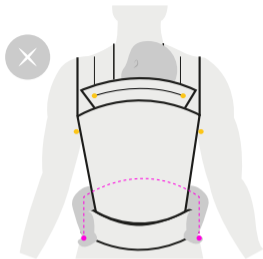

MUY CHICO
PARA EL BEBÉ

Cuando las piernas de tu bebé no tienen el soporte necesario el cargador debe ser ajustado a una posición más amplia.

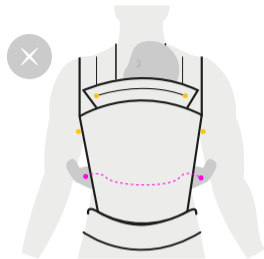

MUY GRANDE
PARA EL BEBÉ

Cuando la tela del cargador cubre más allá de las rodillas de tu bebé, el cargador debe ser ajustado a una posición más angosta.

PRECAUCIONES

El no seguir correctamente las indicaciones de este producto, puede causar la muerte o graves lesiones.

Favor de respetar los límites de peso del producto 3.5 kg a 18kg.

Verificar el estado del cargador antes de cada uso (tela del cargador, broches, botones, hebillas, costuras, cintos de seguridad, cordones de ajustes y pasa cintos)

Checar que todos los broches y ajustes estén bien asegurados al colocar al bebé.

Asegurarse de que la nariz y boca del bebé estén despejados en todo momento.

Mantener siempre el rostro del bebé visible y descubierto.

No acostarse ni quedarse dormido con el bebé en el cargador.

PELIGRO DE ASFIXIA

Los niños menores de 4 meses pueden sufrir de asfixia si se presiona su cabeza con el cuerpo.

Para instrucciones de uso mas detalladas,

favor de visitar nuestra página

www.lechuxa.com

Lavar a mano o Máquina en delicado

No secadora